

## Настройка роутера Dlink DIR-620

Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте "Internet Explorer" и наберите в строке адреса "192.168.0.1". Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.


Укажите:

Login: admin;

Password: admin.



После того как нажмете кнопку Вход Вам будет предложено сменить пароль для входа в интерфейс роутера.

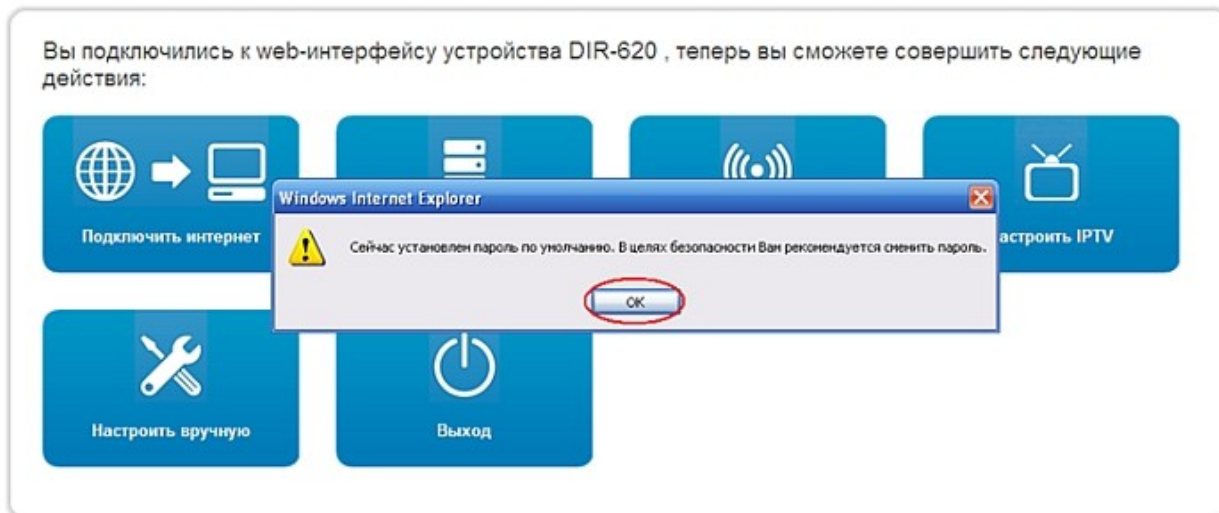

Нажмите «ОК». Укажите новый пароль и подтверждение, нажмите «Сохранить».

## Установка системного пароля

Изменение системного пароля и пароля web-интерфейса происходит одновременно

Имя пользователя:

Пароль:

Подтверждение:

Сохранить

Опять появиться окно авторизации. Введите:

Имя пользователя – admin

Пароль – установленный вами пароль.

Нажмите «Вход».

Появится окно настроек роутера.

**D-Link**  
Building Networks for People

Версия прошивки: 1.3.0  
Время сборки: Wed Dec 7 17:31:25 MSK 2011

Система

Язык

DIR-620

LAN

WAN

Вы подключились к web-интерфейсу устройства DIR-620, теперь вы сможете совершить следующие действия:



Подключить интернет



Разместить сайт



Настроить Wi-Fi



Настроить IPTV



Настроить вручную



Выход

Нажмите на иконку «Настроить вручную». Вы увидите информацию об устройстве. Перейдите в раздел «Сеть».

В открывшейся странице нажимаем на кнопку Добавить.

**D-Link**  
DIR-620

Система

Язык

Начало Статус Сеть Wi-Fi Дополнительно Межсетевой экран USB-ноды WIMAX USB-накопитель Torrent Контроль Система

Имя	Тип соединения	Порт	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
WAN	Динамический IP	Ports:5	Разорвано	WAN	<input checked="" type="checkbox"/>

Добавить

Тип соединения выбираем PPTP+Динамический IP

Включить IGMP: поставить галочку.

Соединяться автоматически: галочку не ставим

Имя пользователя: логин с памятки абонента (vpr\*\*\*\*\*)

Пароль: пароль с памятки абонента  
Подтверждение пароля: пароль с памятки абонента  
Адрес VPN сервера: vpn.gorodtv.net  
Алгоритм Аутентификации: auto

**D-Link**  
DIR-620

Система

Язык

Начало Статус Сеть Wi-Fi Дополнительно Межсетевой экран USB-модем WIMAX USB-накопитель Torrent Контроль Система

WAN LAN

### Главные настройки

Провайдер: Вручную  
Тип соединения:   
Порт: Ports:5,4,3  
Имя: dynl2tp\_Ports:5,4,3\_3  
Разрешить:   
Направление: WAN

### Ethernet

MTU: 1500  
MAC: 1C:7E:E5:D3:2B:AF <Выберите адрес>

### IP

Получить адрес DNS-сервера автоматически:   
Vendor ID:

### Разное

Включить RIP:   
Включить IGMP:   
NAT:   
Сетевой экран:

### VPN

Соединиться автоматически:   
Имя пользователя:   
Без авторизации:   
Пароль:   
Подтверждение пароля:   
Адрес VPN-сервера:   
Шифрование: Без шифрования  
Алгоритм аутентификации:   
MTU: 1400  
Keep Alive:   
LCP интервал (сек): 30  
LCP провалы: 5  
Дополнительные опции:   
Соединение по требованию:   
Отладка PPP:   
*Полученный IP:*

### Разное


Включить RIP:   
NAT:   
Сетевой экран:

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку - Сохранить


Для настройки подключения с помощью беспроводной сети перейдите на вкладку Wi-Fi и выберите раздел Основные настройки .

В поле SSID необходимо ввести имя Вашей сети - Произвольное название вашей сети, которое вы вписываете. В дальнейшем сеть будет отображаться именно с этим значением.

И нажмите изменить.

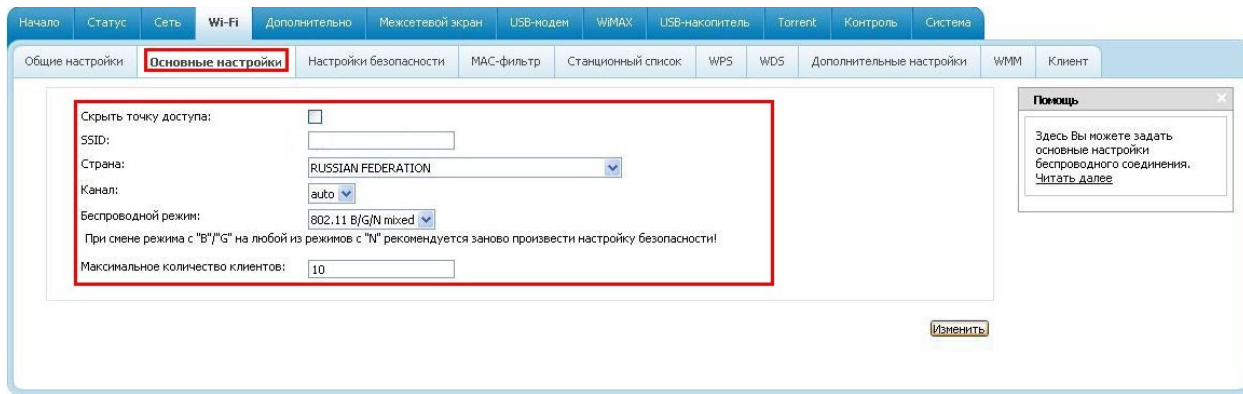

Далее необходимо перейти на вкладку Настройка Безопасности и настроить безопасность Wi-Fi подключения согласно рисунку:

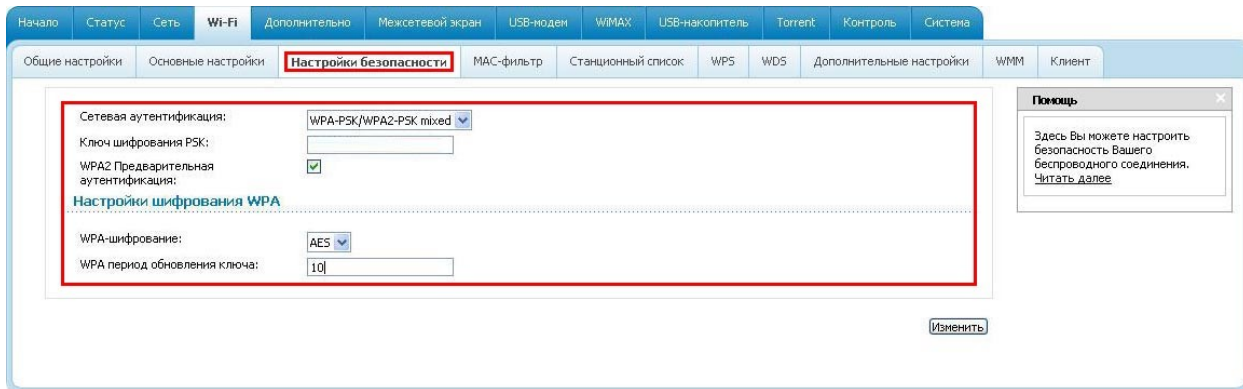

Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed

Ключ шифрования PSK: Введите свой ключ (пароль) для авторизации в вашей сети. (не менее 8 символов)

После этого нажать Изменить и затем - Сохранить

Далее необходимо перезагрузить роутер, для этого в верхнем правом углу нажимаете кнопку Система - Сохранить и Перезагрузить.

