



Настройка цифрового телевидения на телевизорах Sony


1. На пульте нажмите клавишу “Home”;
2. В появившемся на экране телевизора меню выберите пункт “Установки”;

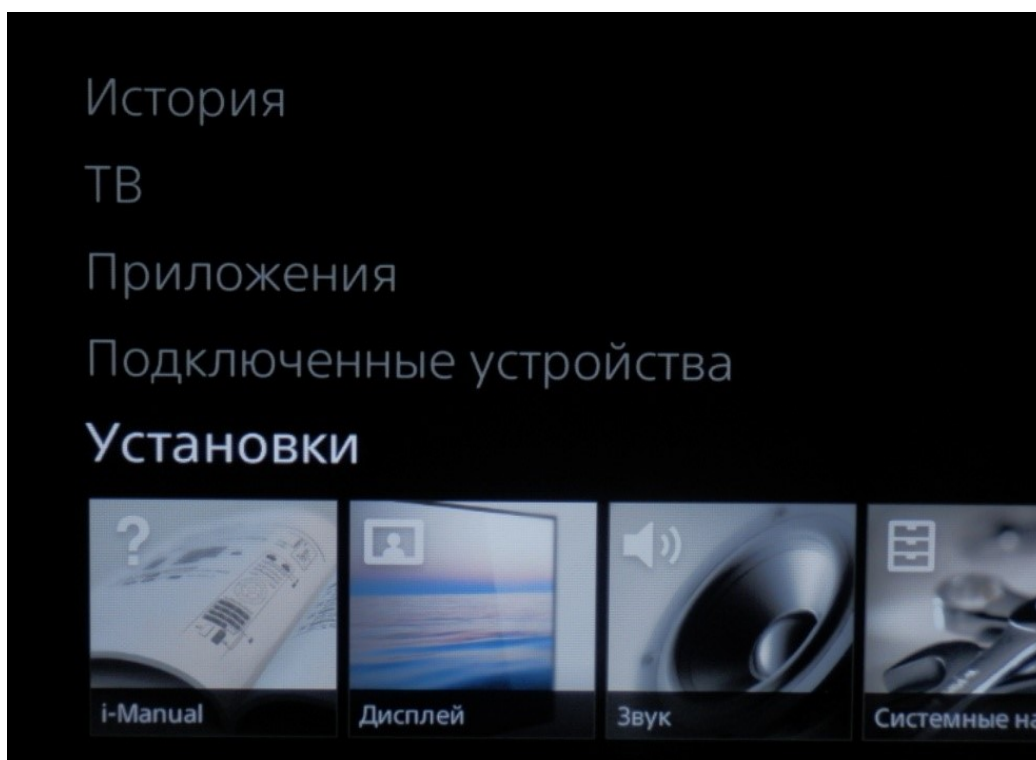


3. Далее выберите пункт “Цифровая конфигурация”;

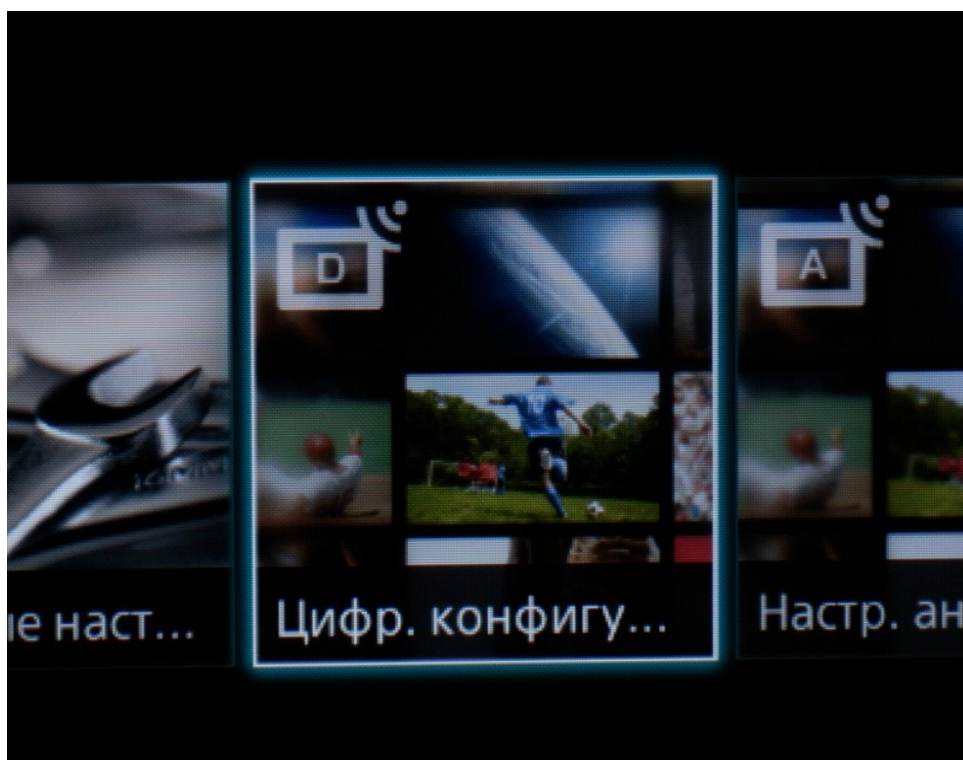


4. В появившемся списке выберите “Автопоиск цифр. станций”;

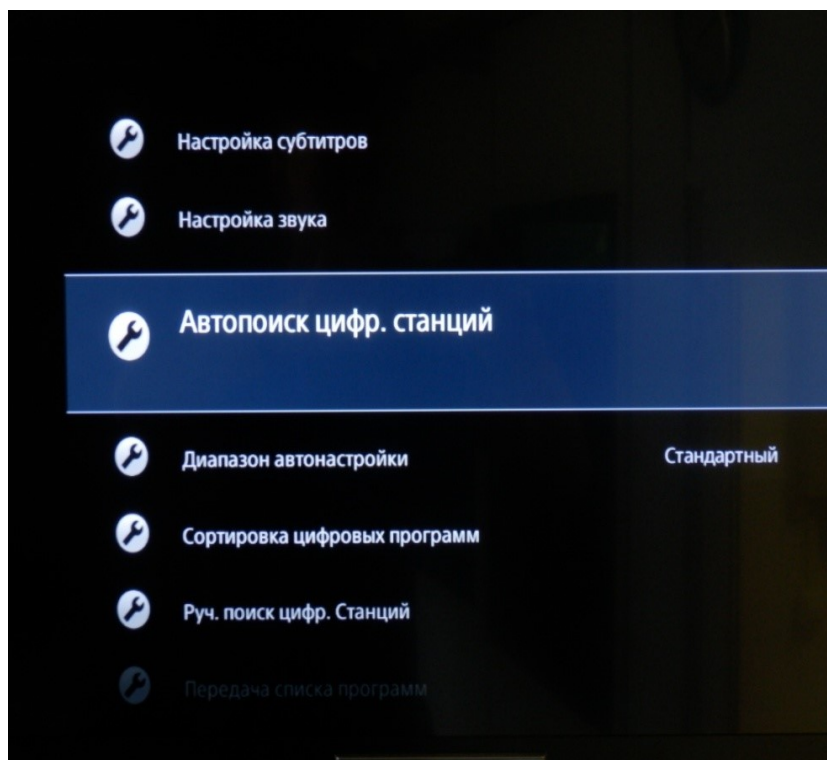


5. На вопрос “Начать автонастройку?” отвечаем “Да”;

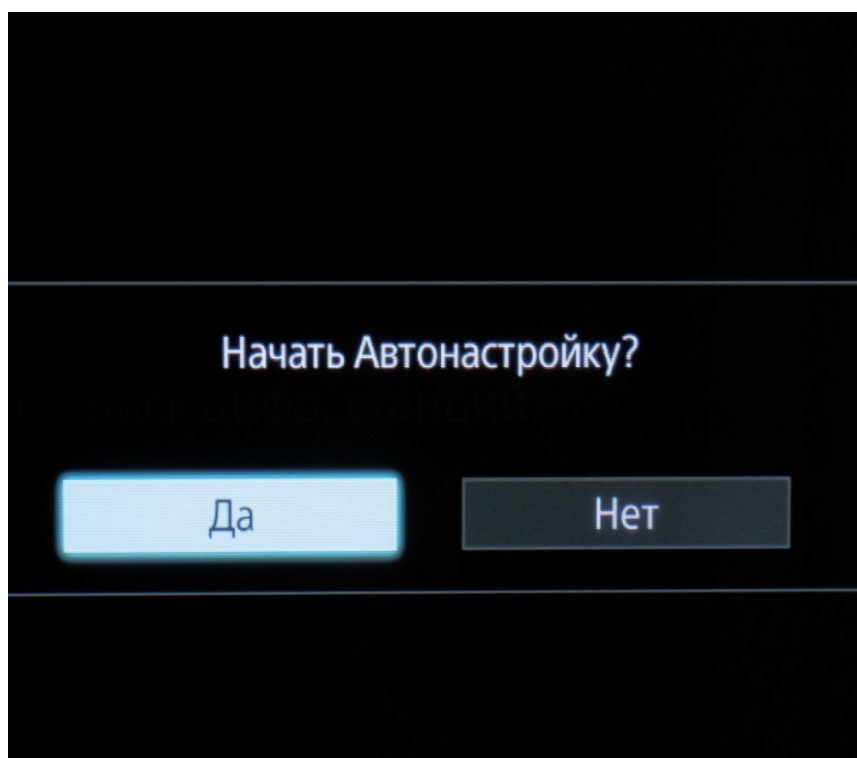


6. Далее выберите тип подключения ТВ “Кабель”;

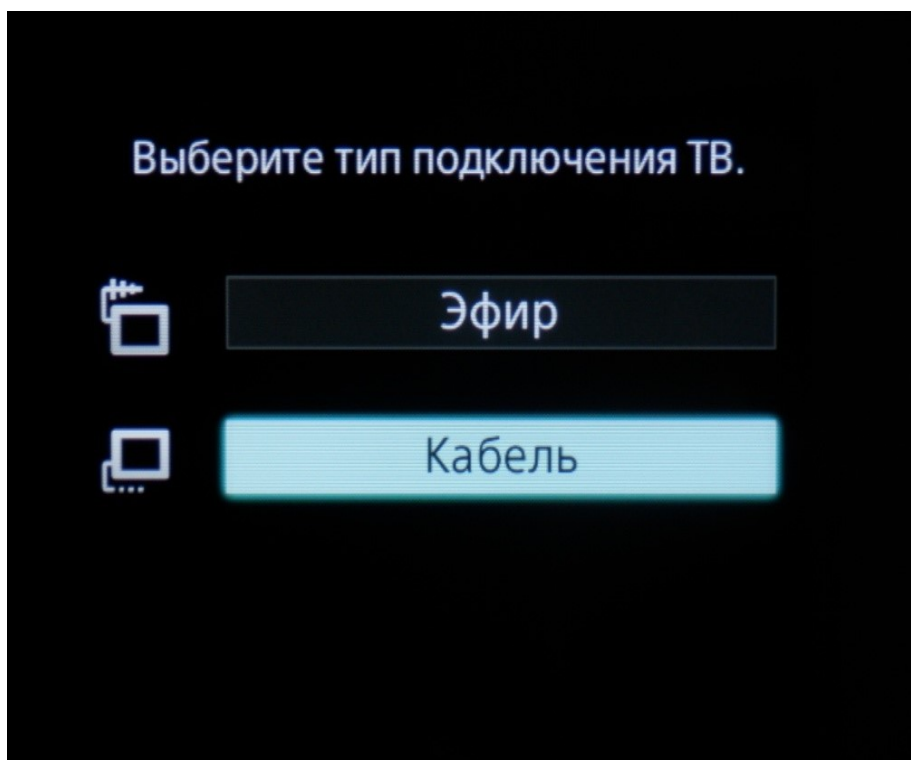


7. В списке провайдеров выберите “Другое”;

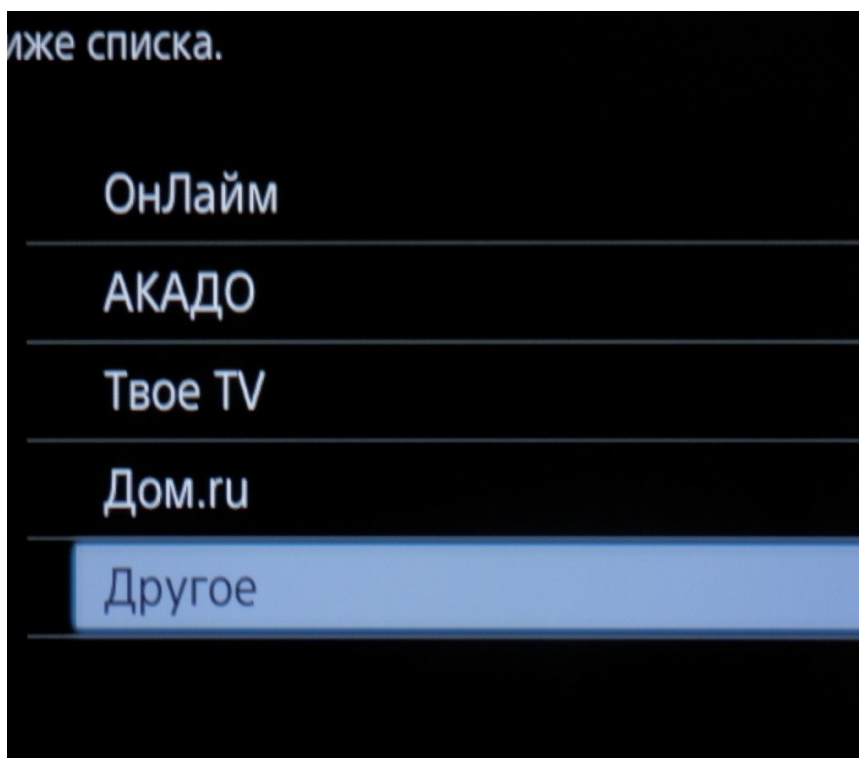

8. В следующем меню выберите тип сканирования “Полное сканирование”;

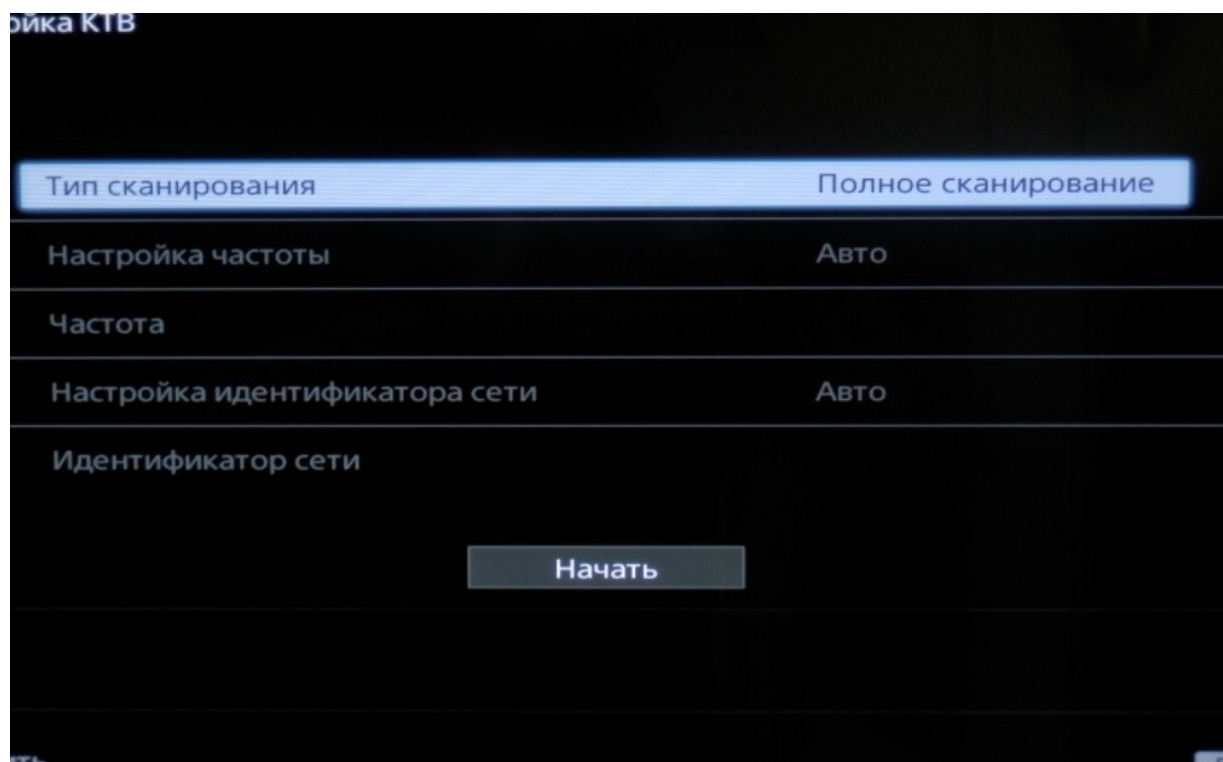

9. Нажмите “Начать”;

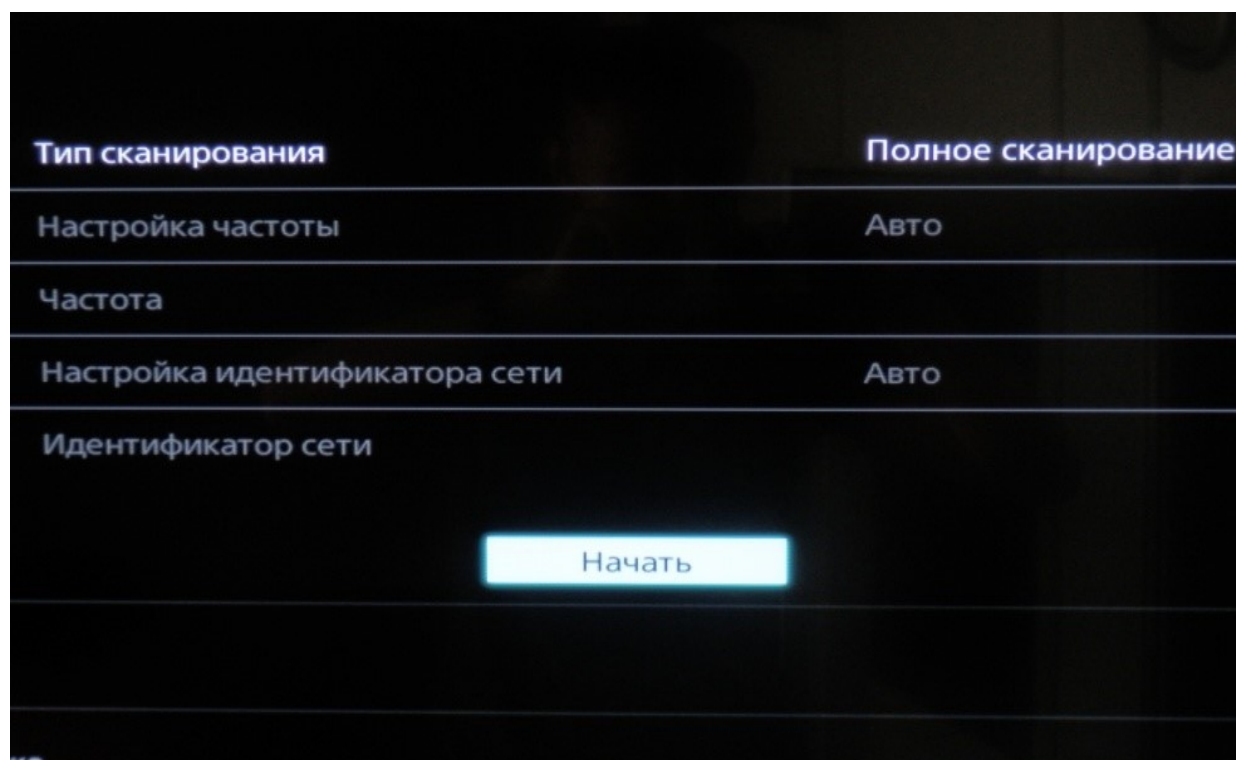

10. Терпеливо ждем, пока полоса выполнения процесса поиска дойдет до конца (заполнится синим цветом), и проценты будут отображать цифру 100%. Когда это произойдет, нажмите дважды на пульте клавишу “Return”. Всё готово!

