

Пример настройки цифровых и аналоговых каналов на телевизоре TOSHIBA

Настройка цифровых и аналоговых каналов в автоматическом режиме.

1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Menu].






В разделе «Настройка» установите следующие значения:

Страна – **Россия (иногда нужно выбрать Западной Европы)**

Вход ант./каб. – **Кабель**

После этого переходите к пункту «Автомат. Настройка»

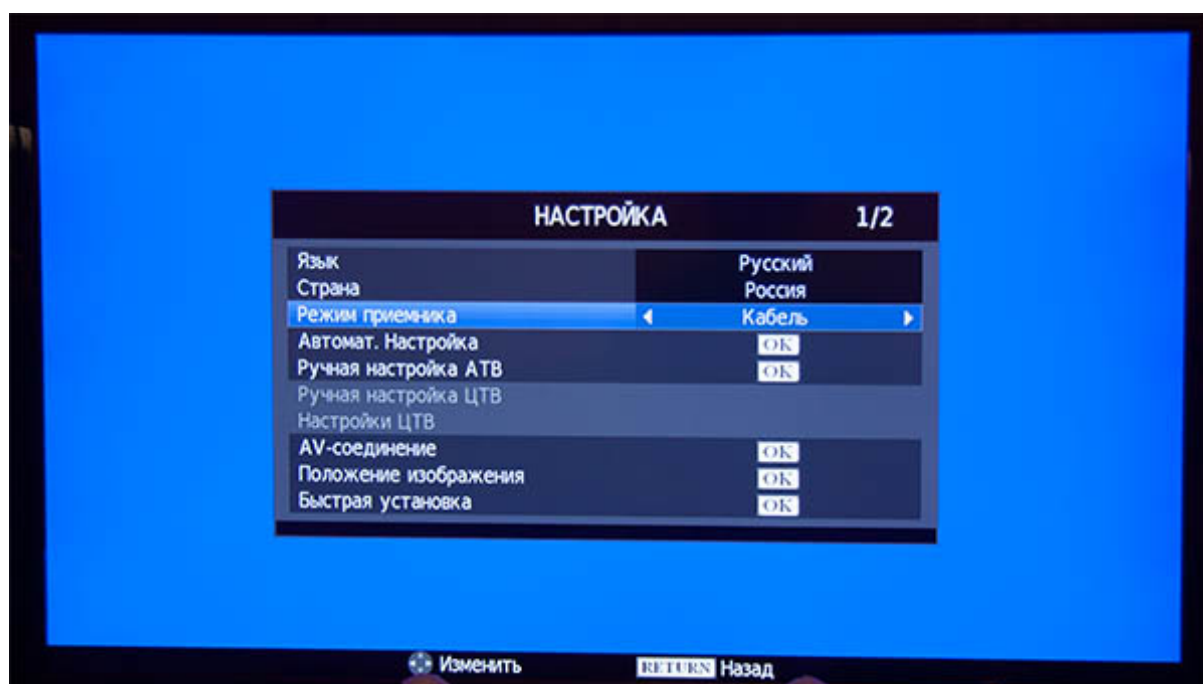

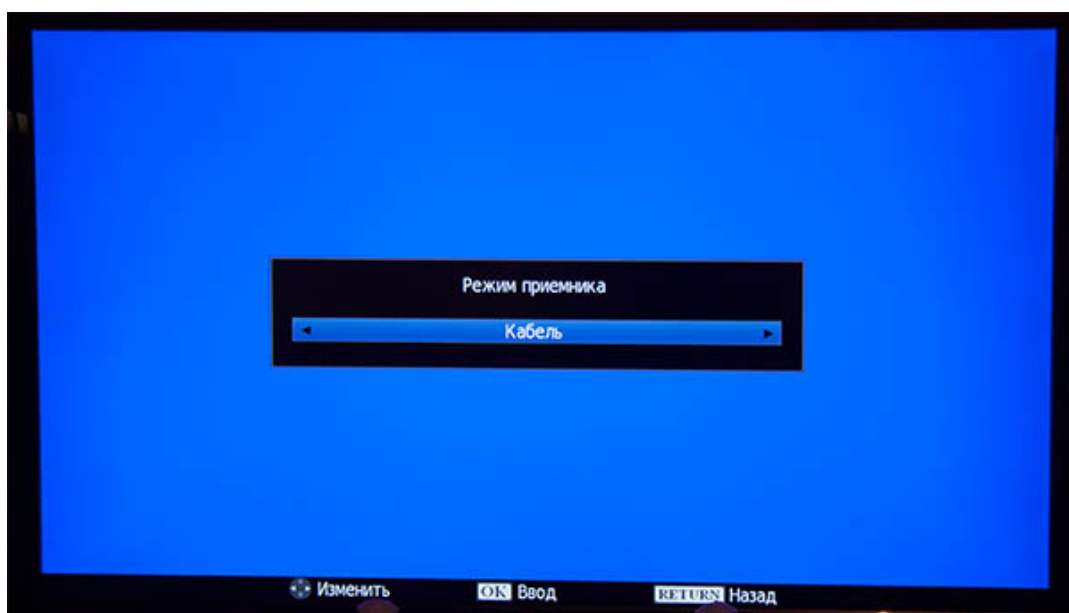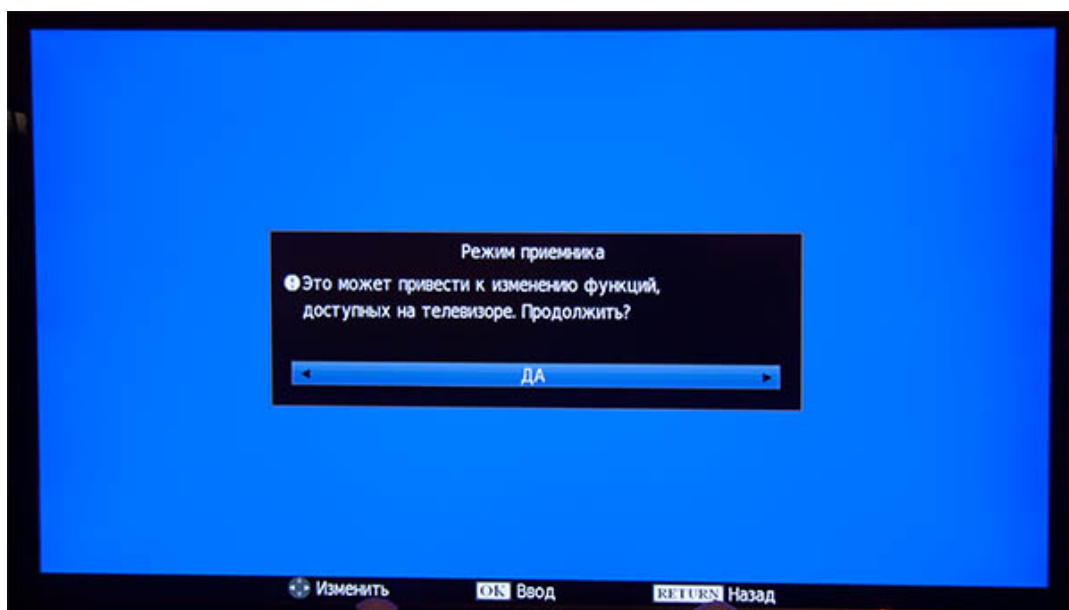

2. Введите режим настройки «DTV» и установите параметры поиска:

Тип сканирования **Полный поиск**

Частота (начальная частота) **306.000**



Конечная частота **418.000**

Модуляция **128 QAM**

Символьная скорость **6875**

ID сети **Авто**

В зависимости от модели телевизора и выбранной страны, некоторые параметры вводить не нужно.

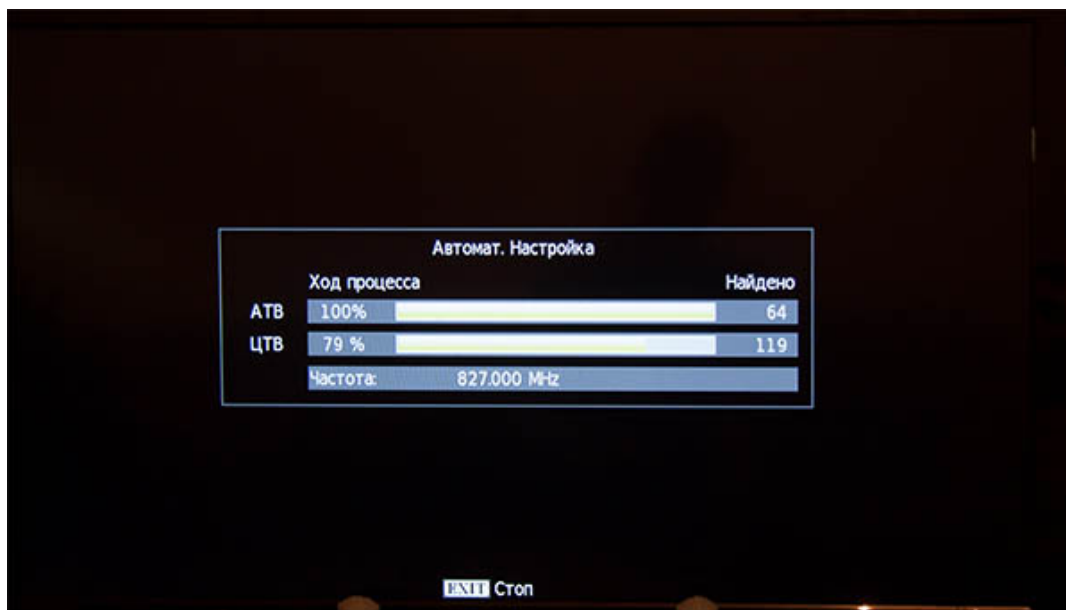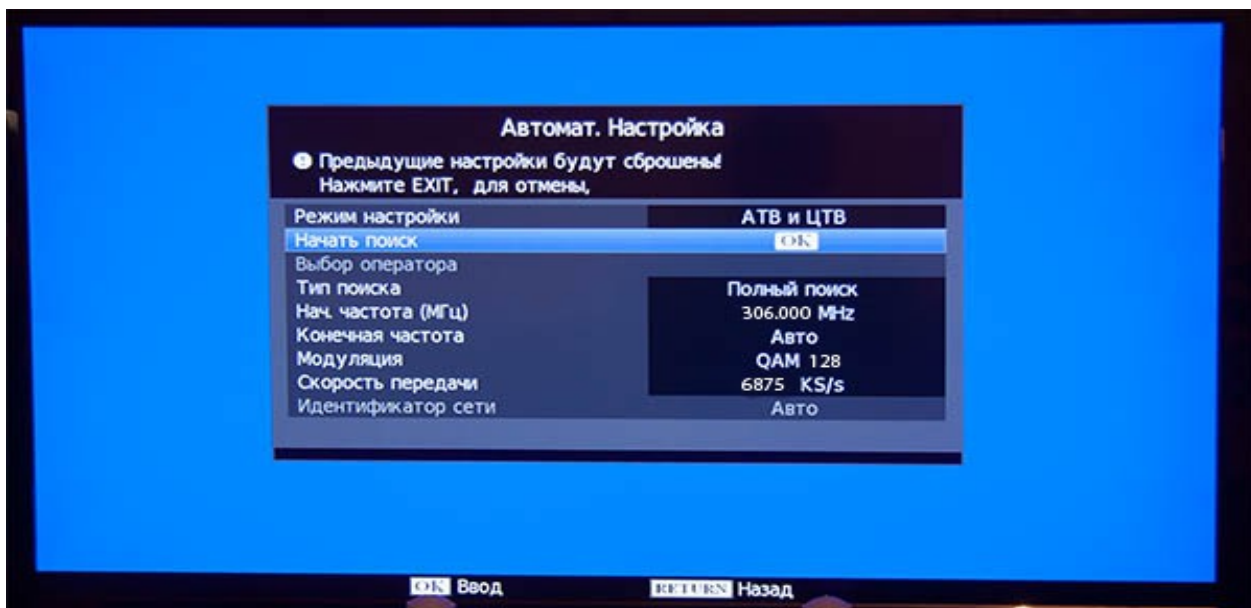

3. Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 135 телеканалов.

