

Настройка цифровых каналов на телевизорах TOSHIBA

В зависимости от модели, интерфейс и пункты меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Menu].


В разделе «Настройка» установите следующие значения:

Страна – **Россия (страны Западной Европы к примеру Германия)**

Вход ант./каб. – **Кабель**

После этого переходите к пункту «Автомат. Настройка»

Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 1111, 1234

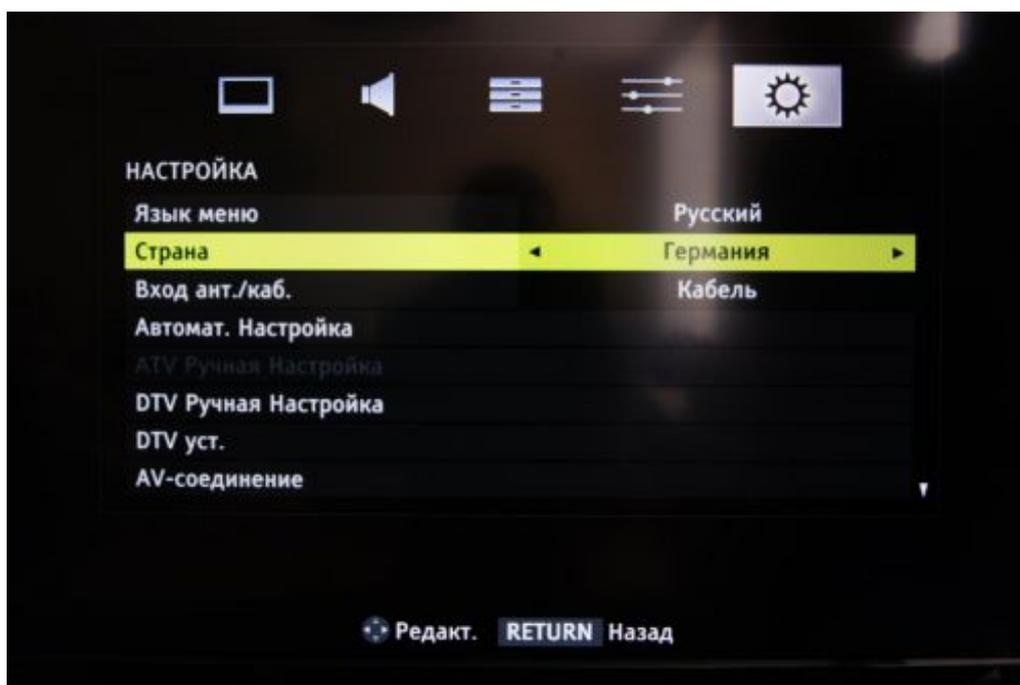

2. Введите режим настройки «DTV» и установите параметры поиска:

Тип сканирования **Полный**

Частота (начальная частота) **306000**


Конечная частота **418000**

Модуляция **128 QAM**

Символьная скорость **6875**

ID сети **Авто**

В зависимости от модели телевизора и выбранной страны, некоторые параметры вводить не нужно.

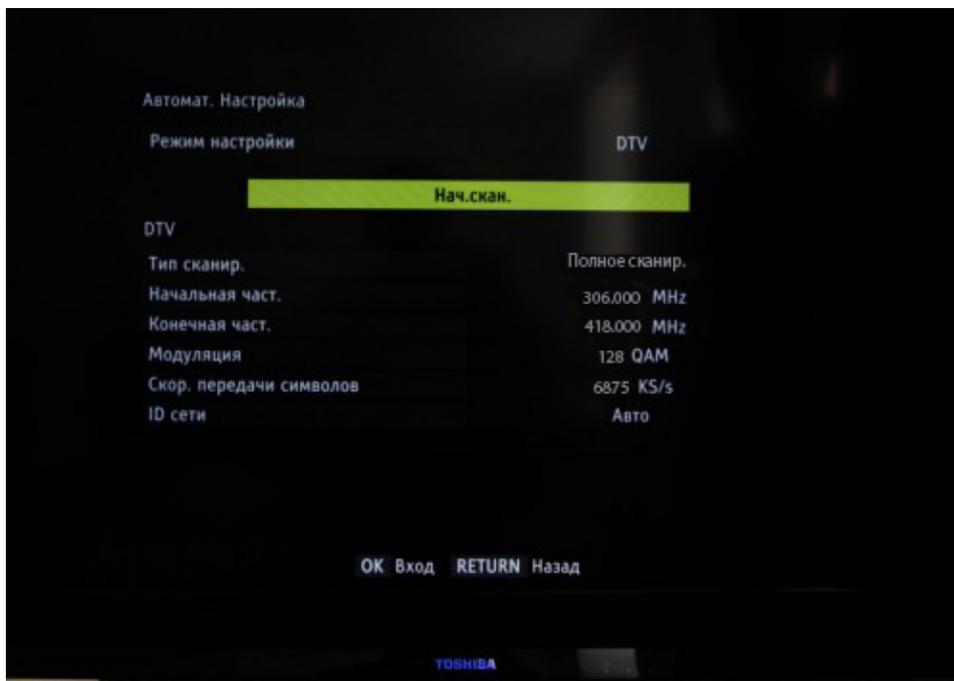

3. Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 135 телеканалов

