



Настройка цифровых каналов на телевизорах Samsung (на примере модели LE -32C 530)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Menu].
В разделе «Канал» выберите пункт «Страна»

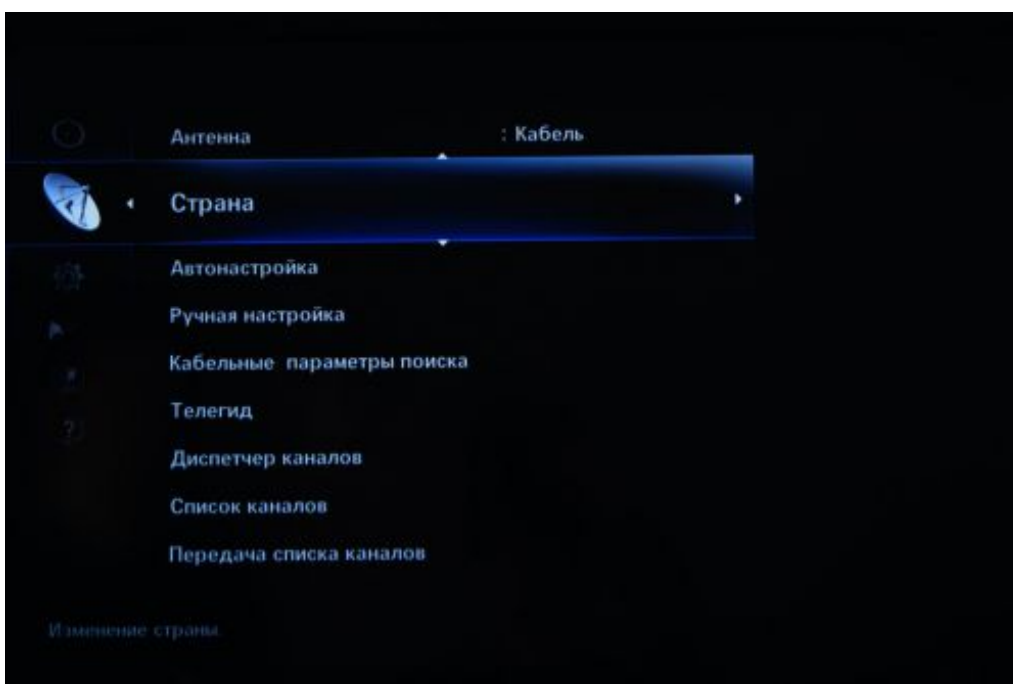


2. Телевизор может запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 1111, 1234

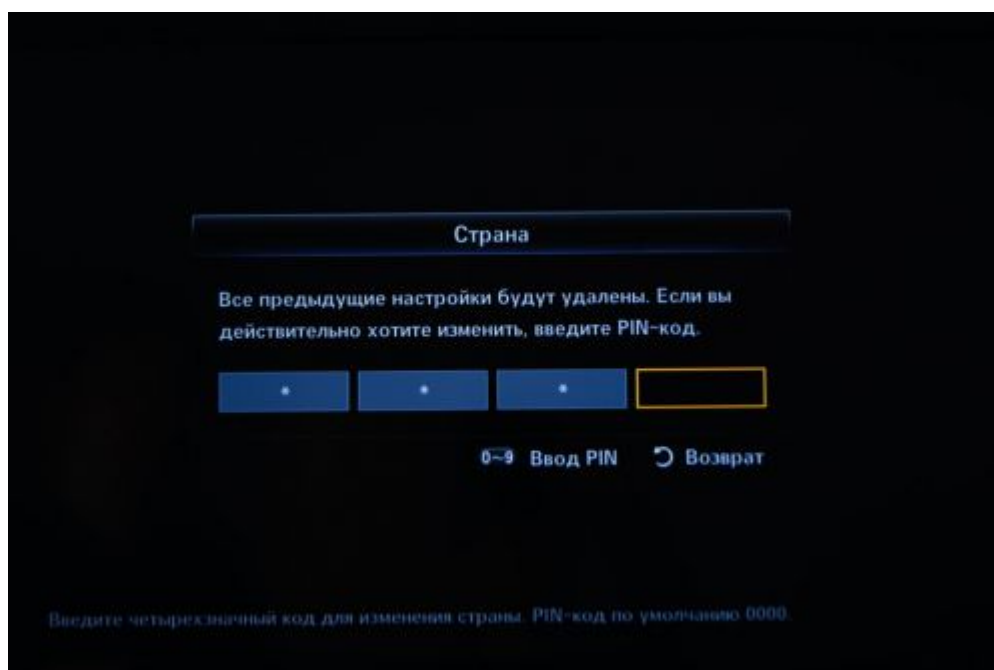


3. Должны быть выставлены следующие установки страны:

Цифровой канал – **Другие**

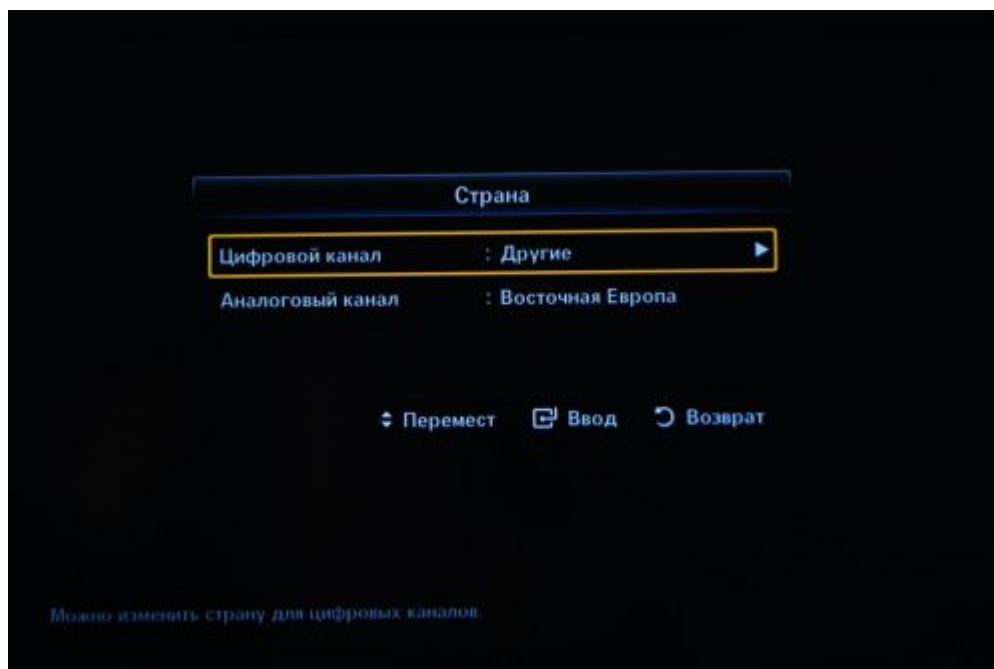


4. Вернитесь в раздел «Канал» главного меню и выберите пункт «Автонастройка».

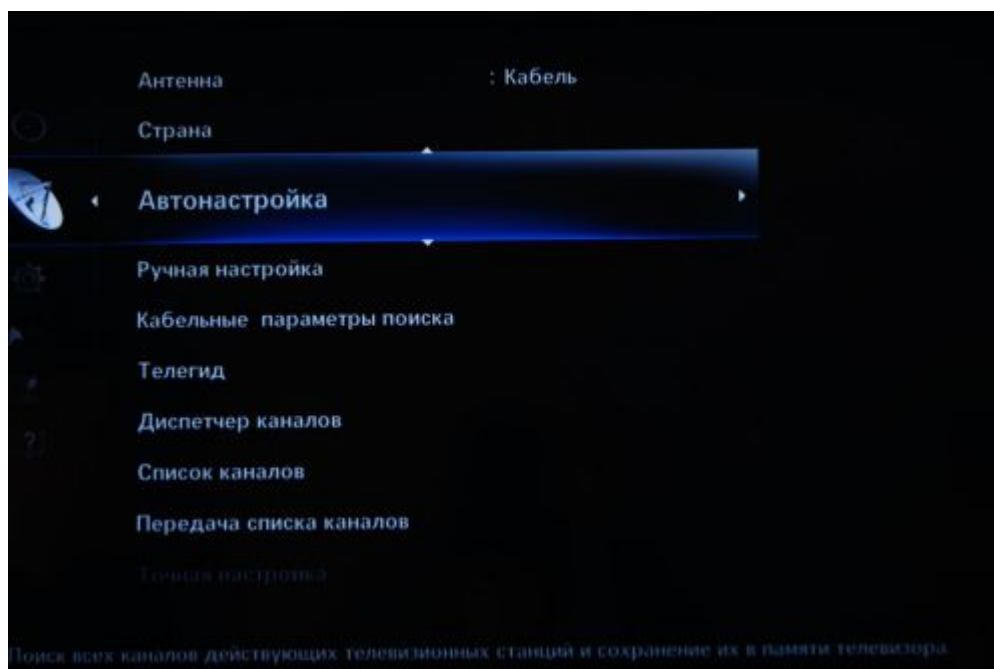


5. Укажите следующие параметры:

Источник сигнала – **«Кабель»**

Тип каналов – **«Цифровые»**

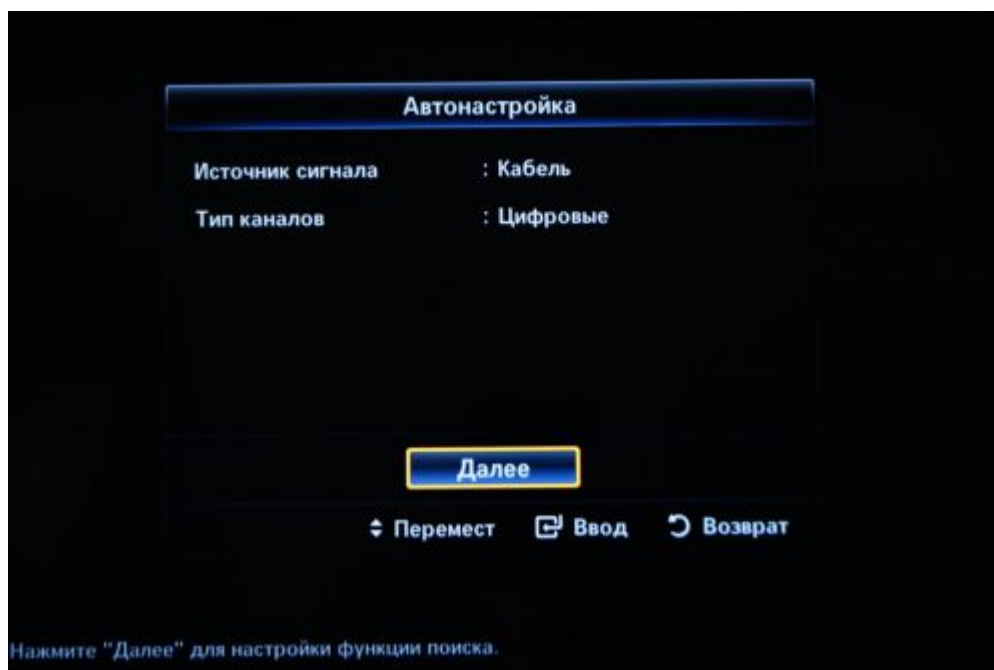

6. Задайте режим поиска «Полный» и нажмите на кнопку «Поиск»

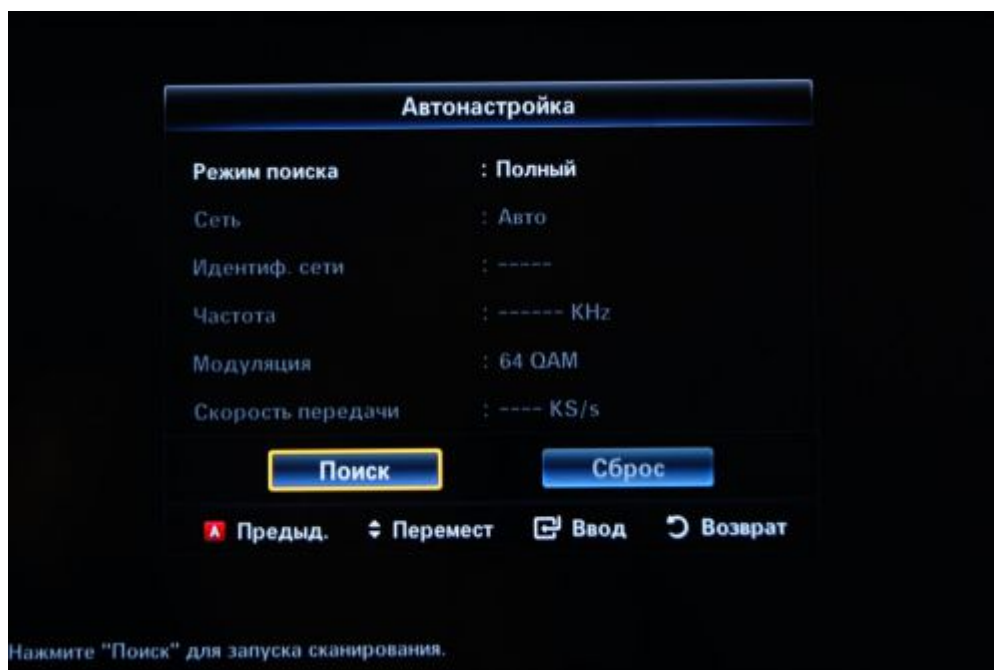

7. Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 190 телеканалов и около 10 радиоканалов

